

### SPIRALISEER




Maak heerlijke, gedraaide noedels van uw favoriete groenten! Spiraal gevormde groenten zijn een heerlijke koolhydraat- en caloriearme pastavervanger voor mensen die hun dieet lichter willen maken en een leuke presentatie voor elk type eter.

#### DIT KAN MET:

- Courgette • Bieten • Gele Pompoen • Aardappel (normaal, zoet) • Wortelen
- Muskaatpompoen • Brocolisteeltjes • Komkommer • Pastinaak • Koolrabi

## MONTAGE VAN DE SPIRAALSNIJDER (2):

**VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** Het indicatorlampje van de aan-/uitknop licht **ROOD** op wanneer de Veggie Bullet is ingeschakeld en alles op de juiste wijze is gemonteerd. Zorg ervoor dat de stekker van de Veggie Bullet uit het stopcontact is verwijderd alvorens het apparaat te (de)monteren. Het **SPIRALIZER DEKSEL** is het deksel met de vulschacht in het midden van het deksel. De deksels zijn niet uitwisselbaar.

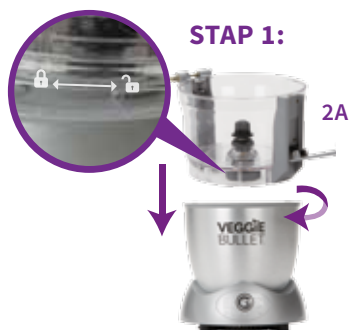

### STAP 1:

### STAP 1:

Plaats het **SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A)** op de **VOET** met de **VERGRENDEL/ONTGRENDEL**-pijl onderaan precies boven het **ONTGRENDEL**-icoon op de **VOET**, en draai vervolgens rechtsom om deze in de **VERGRENDEL**-stand te klikken. Om het **SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A)** van de **VOET** te **ONTGRENDEL**EN en te verwijderen, eenvoudigweg linksom richting het **ONTGRENDEL**-icoon draaien en optillen.

### STAP 2:

Plaats de **SPIRAALSNIJDEROPVANGBAK (2B)** over de spindel middenin het **SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A)**. Zorg ervoor dat de opvangbak goed is geplaatst en grip heeft op de spindel.

### STAP 3:

Vasthoudend aan de ronde vingeruitsparingen, plaatst u het **SPIRAALSNIJDERMES (2C)** voorzichtig op de **SPIRAALSNIJDEROPVANGBAK (2B)**. Zorg dat de rechthoekige uitsparingen correct op de bovenkant van de **SPIRAALSNIJDEROPVANGBAK (2B)** zijn geplaatst.

### STAP 4:

Zet het **SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D)** vast op de achterkant van het **SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A)** door de inschuifbare scharnierpen aan de achterkant van het **SPIRAALSNIJDER BASISHULPSTUK (2A)** in te drukken en het **SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D)** onder een hoek van 90 graden te houden.

Koppel het metalen scharnier op de **SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D)** met de metalen scharnierpen aan de achterkant. Laat de scharnierpen vervolgens los en sluit de **SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D)** vlak over het **SPIRAALSNIJDERMES (2C)**.

**VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het deksel is veilig op zijn plaats is vergrendeld en dat de drukknop van de scharnierpen niet is ingedrukt.

### STAP 2:



### STAP 3:



**HET SPIRAALSNIJDERMES IS SCHERP! WEES VOORZICHTIG BIJ HET HANTEREN!**

### STAP 4:



### STAP 5:



### STAP 5:

Om het **SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D)** veilig te sluiten, de veiligheidssluiting aan de voorzijde over het deksel haken en naar beneden drukken om te **VERGRENDEL**EN. Het **POWER INDICATORLAMPJE** licht **ROOD** op wanneer alle onderdelen zijn vergrendeld en correct zijn geplaatst.

Druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen en de indicator lamp licht **GREEN** op. Wanneer alles goed is gemonteerd, licht de Knop **GREEN** op en draait de motor. Indien de knop niet **GREEN** oplicht, schakelt u het apparaat uit en controleer u de montage om zeker te zijn dat alle onderdelen zijn vergrendeld en correct zijn geplaatst.

Om het **SPIRAALSNIJDERDEKSEL (2D)** te **ONTGRENDEL**EN en te openen, schakelt u het apparaat eerst **UIT** door op de aan-/uitknop te drukken. Het **POWER INDICATOR LAMPJE** licht **ROOD** op wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Trek vervolgens de onderkant van de veiligheidssluiting naar buiten om deze los te klikken en til het deksel op om te openen.

**VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:** Verwijder de stekker van de Veggie Bullet altijd uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

**DE VEGGIE BULLET SCHAKELT NA 1 MINUUT AUTOMATISCH UIT OM SCHADE AAN DE MOTOR DOOR OVERVERHITTING TE VOORKOMEN. WANNEER U DE VEGGIE BULLET LANGER DAN ÉÉN MINUUT WILT GEBRUIKEN, DRUKT U EENVOUDIGWEG OPNIEUW OP DE AAN-/UITKNOP NADAT HET APPARAAT AUTOMATISCH IS UITGESCHAKELD. DE MOTOR ZAL DAN OPNIEUW STARTEN. HET WORDT AANBEVOLEN OM TENMINSTE 30 SECONDEN TE WACHTEN ALVORENS DE MOTOR OPNIEUW TE STARTEN NADAT DEZE IS UITGESCHAKELD.**